


Alle Quorion – Touch – Modelle

Daten von der internen Karte auf den externen USB Stick speichern:

Zur eigenen Datensicherung oder zur Übergabe der GOBD-Daten an das Programm Q-Decoder ist es erforderlich die aufgezeichneten Daten regelmäßig auf den externen USB-Stick zu speichern. Diese sollten dann auf einem anderen sicheren Medium gespeichert werden.

- Chef oder Spezial Seite anwählen
- dort auf die Taste Datensicherung drücken

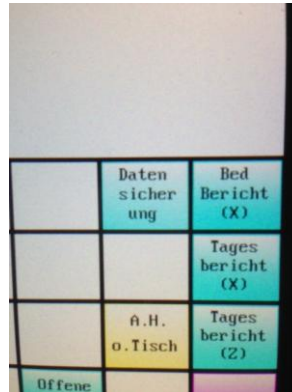

- in der nachfolgenden Abfrage den „Startmonat“ der zu sichernden Daten auswählen
- anschließend den „Endmonat“ der zu sichernden Daten auswählen



- abschließend auf die Taste „Export USB“ drücken
- auf dem Bildschirm kann man das Schreiben der Daten verfolgen und ein Bonausdruck bestätigt das erfolgreiche Schreiben auf den Stick.

- vor Entfernen des USB-Stick bitte die Kasse ausschalten
- nach der Datenübertragung auf einen anderen PC, den USB-Stick nur im ausgeschalteten Zustand der Kasse wieder aufstecken.
- Die Exportierten Daten können mit Hilfe der Software Q-Decoder vom Betriebsprüfer geprüft werden. Das Programm erhalten Sie kostenlos unter www.quorion.de oder bei Kassen-Flöer. Bitte beachten Sie: Schulungen, Installationen oder Heraussuchen von Bons in Q-Decoder sind bei Kassen-Flöer GmbH kostenpflichtig.